


Wie kann ich ...?

In diesem Dokument finden Sie
Antworten auf häufig gestellte Fragen
zum Einrichten des Produkts,
zu dessen Merkmalen und mehr.

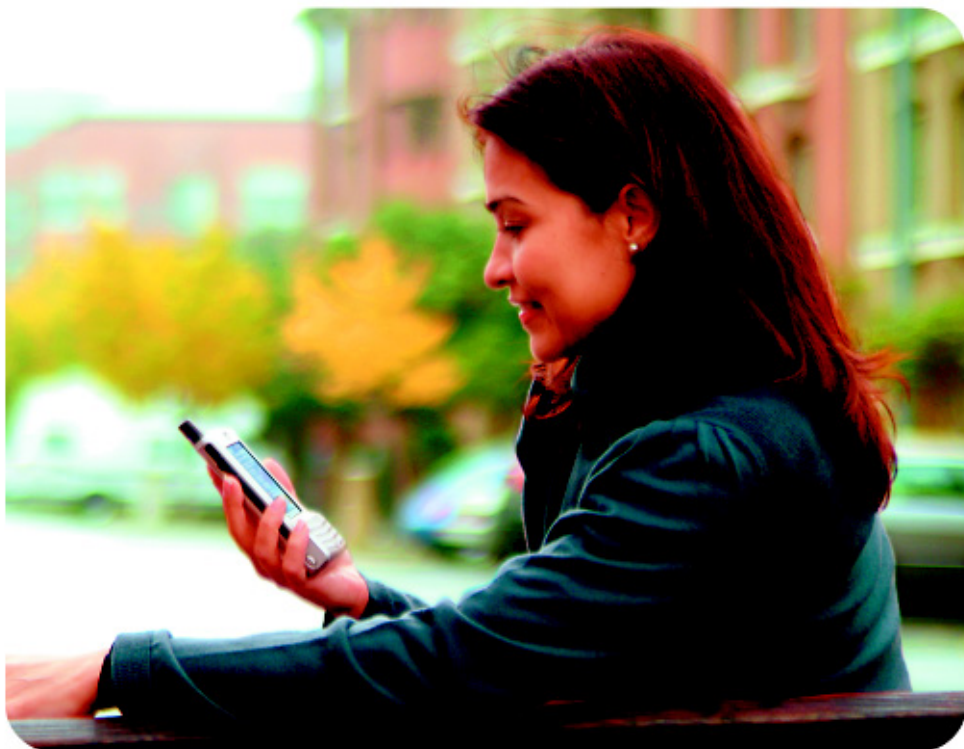

HP iPAQ Pocket PC
h6300 Familie



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

iPAQ ist eine Marke der Hewlett-Packard Development Company, L.P. in den USA und anderen Ländern.

Microsoft, Windows, das Windows Logo, Outlook und ActiveSync sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Die HP iPAQ Pocket PC h6300 Familie ist Powered by Microsoft® Windows® Mobile™ 2003 Software für Pocket PC.



Das SD Logo ist eine Marke von Secure Digital.

Bluetooth ist eine Marke ihres Eigentümers und wird von Hewlett-Packard Company in Lizenz verwendet.

Hewlett-Packard Company („HP“) haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruht, unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Einwilligung der Hewlett-Packard Company fotokopiert, vervielfältigt oder in eine andere Sprache übersetzt werden.



ACHTUNG: In dieser Form hervorgehobener Text weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Anleitungen zur Beschädigung der Geräte oder zum Verlust von Daten führen kann.

Wie kann ich ...?

HP iPAQ Pocket PC h6300 Familie
Erste Ausgabe (Juli 2004)

Teilenummer des Dokuments: 360339-041

Inhaltsverzeichnis

Wie finde ich heraus, was sich auf meiner CD befindet? . . .	1
Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?	2
Wie erstelle ich eine Partnerschaft?	7
Wie synchronisiere ich mit einem PC?	12
Wie führe ich einen Soft-Reset (normalen Reset) durch?	14
Wie führe ich einen Hard-Reset (vollständigen Reset) durch?	15
Wie migriere ich Daten von Palm Desktop Software zu Pocket PC 2003?	16
Wie übertrage ich Dateien von meinem PC auf meinen iPAQ Pocket PC?	18
Wie setze ich die SIM-Karte korrekt ein?	20
Wie verwalte ich den verfügbaren Speicher?	22
Wie kann ich den Akku korrekt einsetzen und entfernen?	25
Wie kann ich die Betriebszeit des Akkus verlängern?	27
Wie überprüfe ich den Ladestand des Akkus?	28
Wie verwende ich die in meinen iPAQ Pocket PC integrierte Digitalkamera, um Bilder aufzunehmen und zu versenden?	29
Wie zeige ich bereits aufgenommene Bilder an?	33
Wie speichere ich Bilder auf einer Speicherkarte?	34
Wie sende ich Bilder per MMS (Multimedia Messaging Service) oder E-Mail?	35
Wie erfahre ich mehr über Erweiterungskarten?	37
Wie kann ich Anrufe einleiten und empfangen?	38

Wie kann ich meine Sprach-Mailbox einrichten und darauf zugreifen?	41
Wie baue ich eine Konferenzschaltung auf?	42
Wie ändere ich meine Telefondiensteinstellungen?	43
Wie ändere ich die Einstellungen für die Rufumleitung?	43
Wie kann ich Textmitteilungen senden und empfangen?	44
Wie kann ich kommunizieren, wenn ich ein Headset verwende?	46
Wie verwende ich die WLAN-Funktionen des iPAQ Pocket PC?	47
Wie verwende ich Wi-Fi?	49
Wie richte ich meinen iPAQ Pocket PC ein, um über einen Wi-Fi-Hotspot eine Verbindung zum Internet herzustellen und im Internet zu surfen?	55
Wie verwende ich Bluetooth?	57
Wie schalte ich Bluetooth ein und aus?	58
Wie verwende ich Bluetooth zum Übertragen von Dateien auf einen anderen Pocket PC, einen Computer oder einen Drucker?	61
Wie verwende ich GSM und GPRS?	63
Wie schütze ich meinen iPAQ Pocket PC vor Beschädigungen und Sprüngen im Display?	66
Wie finde ich die Produkt-ID und Seriennummer des iPAQ Pocket PC?	67
Wie finde ich Informationen zu Themen, die in diesem Dokument nicht behandelt werden?	69

Dieses Dokument soll die am häufigsten gestellten Fragen zur HP iPAQ Pocket PC h6300 Familie beantworten. Vollständige Anleitungen zum Setup und zur Installation finden Sie im Dokument *Einführung* im Versandkarton oder auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*. Um weiteren Support zu erhalten, besuchen Sie www.hp.com/support; dort können Sie mit einem HP Supportmitarbeiter chatten.

Wie finde ich heraus, was sich auf meiner CD befindet?



Die Companion CD befindet sich im Versandkarton und enthält:

- Microsoft ActiveSync 3.7.1
- Microsoft Outlook 2002
- *HP iPAQ Pocket PC h6300 Familie Benutzerhandbuch*
- *Wie kann ich ...?* (das vorliegende Dokument)
- *Zubehör – Sie haben die Wahl* (Informationen über Zubehör)
- *Wichtige Sicherheitsinformationen*

Diese Softwareprodukte und Dokumente sind zur Installation auf Ihrem PC bestimmt und sollen Ihnen helfen, Ihren iPAQ Pocket PC optimal zu nutzen. Die CD enthält auch Microsoft Zusatzsoftware und Erweiterungen für den Pocket PC, die für die mobile Nutzung direkt auf dem Pocket PC installiert werden können.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Originalverpackung der CD aufzubewahren, weil sich der Microsoft Produktschlüssel für die Installation von Microsoft Outlook auf einem Etikett auf der CD-Hülle befindet. Sie benötigen diese Information für den Fall, dass Sie Outlook auf Ihrem PC neu installieren müssen.

Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?

Microsoft ActiveSync (auf der Companion CD verfügbar) ist eine Software, über die Daten zwischen Ihrem iPAQ Pocket PC und Ihrem PC ausgetauscht werden können, nachdem eine *Partnerschaft* eingerichtet wurde. Bevor Sie den iPAQ Pocket PC in die USB-Docking Station mit Akku-Ladeschacht einsetzen, müssen Sie zuerst ActiveSync auf Ihrem PC installieren.

Hinweis: Wenn ActiveSync auf Ihrem PC bereits installiert ist, brauchen Sie die Software zur Installation der neuesten Version von ActiveSync nicht zu deinstallieren.

So installieren Sie Microsoft ActiveSync:

1. Legen Sie zuerst die Companion CD aus dem Lieferumfang des Pocket PC in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PC ein. Sie müssen die CD auf jeden Fall einlegen, bevor Sie den iPAQ Pocket PC in die USB-Docking Station mit Akku-Ladeschacht einsetzen.

Wenn die CD automatisch gestartet wird, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2. Wenn die CD nicht automatisch gestartet wird (Autorunfunktion), klicken Sie auf Ihrem PC auf *Start > Ausführen > Durchsuchen*. Suchen Sie nach dem Laufwerksbuchstaben, der dem CD-ROM-Laufwerk entspricht, und wählen Sie aus der Liste der Dateien die Datei **setup.exe** aus. Klicken Sie dann auf *Öffnen > OK*, um das Programm Setup zu starten.
3. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil in der Mitte des Anfangsbildes, oder warten Sie einen Moment, bis der Bildschirm *Erste Schritte mit Ihrem Pocket PC* angezeigt wird.



4. Klicken Sie auf *Hier starten*. Fünf Optionen werden angezeigt:

- **Übersicht**
- **Outlook 2002 installieren**
- **ActiveSync installieren**
- **Registrieren Sie Ihren iPAQ Pocket PC**
- **Hauptmenü**



5. Wenn Microsoft Outlook 98 oder höher auf Ihrem PC noch nicht installiert ist und Sie Kalendereinträge, Kontakte, Posteingang, Notizen und/oder Aufgaben synchronisieren möchten, wählen Sie *Outlook 2002 installieren*, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm zur Installation auf Ihrem PC. Um zu ermitteln, welche Version von Outlook auf Ihrem PC installiert ist, klicken Sie auf *Start > Programme > Microsoft Outlook > Hilfe > Info über Microsoft Outlook*.

Hinweis: Microsoft Outlook Express funktioniert nicht mit dem iPAQ Pocket PC und ActiveSync.

Wenn Sie sich für ein Update von einer älteren Version von Microsoft Outlook auf Outlook 2002 entscheiden, werden während des Updatevorgangs alle persönlichen Einstellungen gespeichert und wieder geladen.

6. Nachdem Sie Microsoft Outlook auf Ihrem PC installiert haben, wählen Sie aus dem Menü der CD *ActiveSync installieren*, und lesen Sie „Produktdetails und Richtlinien zur Installation“. Klicken Sie auf *Installieren* > OK.



7. Wenn das Fenster *Dateidownload* angezeigt wird, klicken Sie auf *Öffnen*.



8. Wenn das Fenster *Microsoft® ActiveSync® 3.7 einrichten* angezeigt wird, folgen Sie den Anleitungen am Bildschirm, um die Installation abzuschließen.



Wenn der Bildschirm *Eine Partnerschaft festlegen* angezeigt wird, wurde ActiveSync erfolgreich installiert. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt, „[Wie erstelle ich eine ActiveSync Partnerschaft?](#)“.

Hinweis: Wenn Sie bei der Installation von ActiveSync auf Probleme stoßen und eine Firewall-Software installiert ist, sollten Sie die Firewall-Software während der Installation von ActiveSync versuchsweise deaktivieren und nach dem Abschluss der Installation wieder aktivieren. Wenn eine Verbindung zu einer Firewall in Ihrem Unternehmen besteht, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Wie erstelle ich eine ActiveSync Partnerschaft?

Eine Microsoft ActiveSync Partnerschaft ermöglicht den Datenaustausch zwischen Ihrem iPAQ Pocket PC und Ihrem PC. Um Ihren HP iPAQ Pocket PC der h6300 Familie und Ihren PC synchronisieren zu können, müssen Sie zunächst mit ActiveSync eine Partnerschaft erstellen. Sie brauchen eine Partnerschaft nur einmal zu erstellen.

Diese Anleitungen informieren Sie über das Erstellen einer grundlegenden Partnerschaft. Für Partnerschaften sind weitere Optionen verfügbar; die entsprechenden Anleitungen finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 12, „Verwenden von ActiveSync“.

Um eine ActiveSync Partnerschaft zwischen Ihrem iPAQ Pocket PC und Ihrem PC erstellen zu können, müssen Sie zunächst ActiveSync installieren.


1. Wenn während der Installation von ActiveSync der Bildschirm *Verbindung herstellen* angezeigt wird, verbinden Sie die USB-Docking Station mit Akku-Ladeschacht mit Ihrem PC, indem Sie das freie Ende des USB-Kabels an einen USB-Port an Ihrem PC anschließen. Verbinden Sie dann ein Ende des Netzteils mit der Docking Station und das andere Ende mit einer Steckdose.
2. Schalten Sie Ihren iPAQ Pocket PC ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken, und setzen Sie ihn dann in die USB-Docking Station mit Akku-Ladeschacht ein.

Hinweis: Wenn Sie den iPAQ Pocket PC zum ersten Mal einschalten, müssen Sie mit dem Stift auf die Reset-Taste an der linken Seite drücken, um das Gerät einzuschalten.


3. Wenn der Bildschirm *Eine Partnerschaft festlegen* angezeigt wird, wählen Sie *Standardpartnerschaft*, und klicken Sie auf *Weiter*.



4. Wenn der Bildschirm *Neue Partnerschaft* angezeigt wird, wählen Sie *Mit diesem Desktop synchronisieren*, und klicken Sie auf *Weiter*.

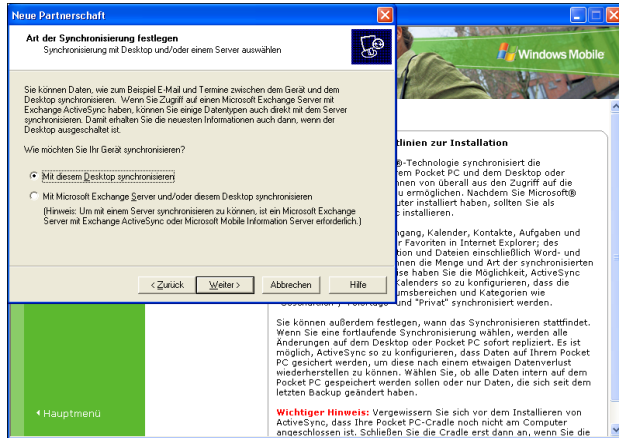


-
5. Wenn der Bildschirm *Wählen Sie die Anzahl von Partnerschaften aus* angezeigt wird, wählen Sie, ob Sie mit einem oder zwei Computern (z. B. zu Hause und im Büro) synchronisieren möchten.

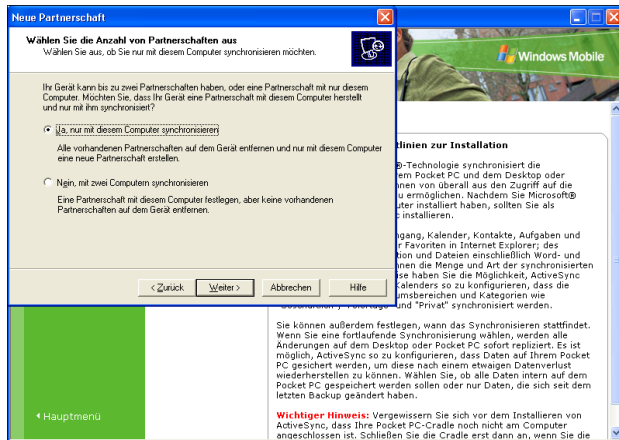

Hinweis: Wenn Sie zwei (oder mehr) Pocket PCs einrichten oder eine vorherige ActiveSync Partnerschaft wiederherstellen, müssen Sie jedes Gerät benennen. Richten Sie keine Gast-Partnerschaft ein, andernfalls können Sie das Gerät nicht mit dem PC synchronisieren.

6. Wenn der Bildschirm *Synchronisationseinstellungen auswählen* angezeigt wird, aktivieren Sie die Elemente, die zwischen Ihrem iPAQ Pocket PC und Ihrem PC synchronisiert werden sollen.

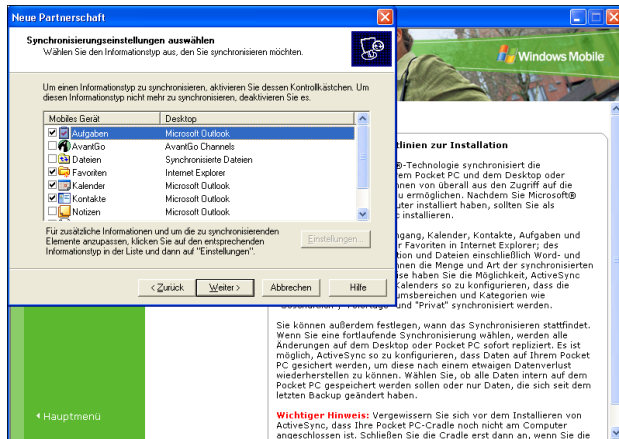

7. Wenn der Bildschirm *Setup abgeschlossen* angezeigt wird, klicken Sie auf *Fertig stellen*. ActiveSync beginnt unverzüglich mit der Synchronisierung.



Möchten Sie mehr erfahren über:

- das Einrichten einer Gast-Partnerschaft?
- das Einrichten einer Partnerschaft mit einem Server?
- das Einrichten einer Partnerschaft mit zwei Computern?

Dann besuchen Sie die Microsoft Pocket PC 2003 Website unter www.microsoft.com/windowsmobile/resources/support/pocketpc. Geben Sie Informationen über Ihre Region, Ihr Gerät und Ihr Betriebssystem ein, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche *Get Support* (Unterstützung erhalten). Wählen Sie auf der linken Seite des Fensters unter *Support Topics* das Thema *ActiveSync*.

Wie synchronisiere ich mit einem PC?

Das Synchronisieren Ihres iPAQ Pocket PC und Ihres Desktop- oder Laptop-Computers ermöglicht Ihnen, auf beiden Geräten dieselben Informationen zu speichern (beispielsweise Kalendereinträge, Kontakte und E-Mails), so dass Ihnen aktuelle Informationen zur Verfügung stehen, egal ob Sie auf Ihrem Desktop- oder Laptop-Computer arbeiten oder mit Ihrem Pocket PC unterwegs sind. Es gibt mehrere Mittel zur Synchronisierung des Pocket PC mit dem PC, unter anderem folgende:

- USB- (Universal Serial Bus-) Docking Station mit Akku-Ladeschacht
- Bluetooth
- Infrarot
- WLAN über einen Server

Am gebräuchlichsten ist die Synchronisierung über USB. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie mithilfe der USB-Docking Station mit Akku-Ladeschacht synchronisieren.

So synchronisieren Sie Ihren PC und Ihren iPAQ Pocket PC:

1. Installieren Sie unbedingt zuerst ActiveSync. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „[Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?](#)“ weiter oben in diesem Dokument.

Hinweis: Vor dem Synchronisieren muss ActiveSync installiert werden.

2. Verbinden Sie die USB-Docking Station mit Akku-Ladeschacht mit Ihrem PC.
3. Setzen Sie Ihren iPAQ Pocket PC in die USB-Docking Station mit Akku-Ladeschacht ein. Die Synchronisierung beginnt automatisch.

Hinweis: Wenn Sie sich bei einem Server anmelden müssen (beispielsweise dem VPN [Virtual Private Network, virtuelles privates Netzwerk] Ihres Unternehmens), werden Sie möglicherweise in einer ActiveSync Mitteilung darauf hingewiesen, dass nicht synchronisiert werden kann. Die Synchronisierung beginnt automatisch, nachdem Sie sich angemeldet haben.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- das Synchronisieren über Bluetooth?
- das Synchronisieren über Infrarot?
- das Synchronisieren über ein WLAN und einen Server?
- die Fehlersuche bei Problemen mit der Synchronisationsverbindung?

Dann schlagen Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch* nach.

Wie führe ich einen Soft-Reset (normalen Reset) durch?

Bei einem Soft-Reset (auch als „normaler Reset“ bezeichnet) werden alle aktiven Anwendungen beendet, aber keine Programme oder gespeicherten Daten gelöscht.




ACHTUNG: Denken Sie daran, alle Daten in allen momentan geöffneten Anwendungen zu speichern, bevor Sie einen Soft-Reset durchführen, da bei einem Soft-Reset alle **nicht gespeicherten** Daten gelöscht werden.

So führen Sie einen Soft-Reset durch:

1. Suchen Sie nach der eingelassenen **Reset**-Taste auf der linken Seite des iPAQ Pocket PC.
2. Drücken Sie mit dem Stift leicht auf die **Reset**-Taste, und lassen Sie sie wieder los.

Der Pocket PC startet neu, und der Bildschirm *Heute* wird angezeigt.

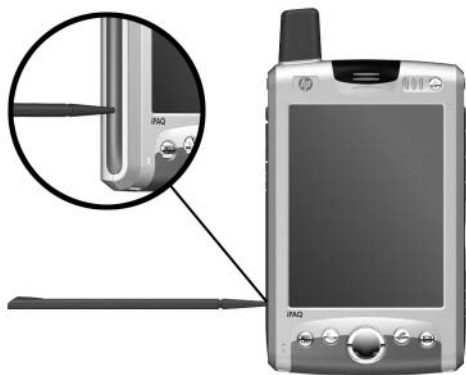

Hinweis: Bei einem Soft-Reset werden keine Bluetooth oder ActiveSync Einstellungen auf dem Pocket PC geändert.

Wie führe ich einen Hard-Reset (vollständigen Reset) durch?

Führen Sie einen Hard-Reset (auch als „vollständiger Reset“ bezeichnet) durch, wenn Sie alle Einstellungen, Programme und Daten aus dem RAM (Random-Access Memory) löschen möchten.



ACHTUNG: Wenn Sie einen Hard-Reset durchführen, werden die Standardeinstellungen des iPAQ Pocket PC wiederhergestellt und alle nicht im ROM gespeicherten Daten (Dateien, Einstellungen usw.) gehen verloren. Die im iPAQ File Store gespeicherten Daten gehen jedoch nicht verloren. Weitere Informationen über das Verwenden von iPAQ File Store finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 2, unter „Verwenden des Ordners iPAQ File Store Folder“.

So führen Sie einen Hard-Reset durch:

1. Halten Sie den **Ein-/Aus-Schalter** gedrückt.
2. Drücken Sie bei gedrücktem Ein-/Aus-Schalter mit dem Stift etwa fünf Sekunden lang leicht auf die **Reset**-Taste an der linken Seite des Pocket PC.



3. Die Anzeige auf dem Display des Pocket PC wird schwächer, und das Gerät wird zurückgesetzt. Wenn das Gerät zurückgesetzt wurde und die Anzeige auf dem Display wieder aktiviert ist, lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter los, und lösen Sie den Stift von der Reset-Taste.

Wenn der Pocket PC nach einem Reset nicht eingeschaltet wird, versuchen Sie Folgendes:

- Prüfen Sie, ob die Akkuabdeckung verriegelt ist. Ist das nicht der Fall, setzen Sie den Stift in die Akkuverriegelung an der Rückseite des Pocket PC ein, und schieben Sie die Akkuverriegelung nach links (in die verriegelte Position). Damit wird die Akkuabdeckung verriegelt. Wenn die Akkuabdeckung nicht verriegelt ist, wird der Pocket PC nicht eingeschaltet. Weitere Informationen finden Sie im vorliegenden Dokument im Abschnitt „[Wie kann ich den Akku korrekt einsetzen und entfernen?](#)“.

Wie migriere ich Daten von Palm Desktop Software zu Pocket PC 2003?

Wenn Sie vor dem Kauf Ihres iPAQ Pocket PC ein Gerät mit Palm Betriebssystem verwendet haben, müssen Sie Ihre Daten von der Palm Desktop Software zu Microsoft Pocket PC 2003 migrieren.

Hinweis: Setzen Sie Ihren iPAQ Pocket PC erst dann in die USB-Docking Station mit Akku-Ladeschacht ein, wenn Sie ActiveSync installiert haben und zum Einsetzen des Geräts aufgefordert werden.

So migrieren Sie Daten vom Palm Desktop zu Pocket PC 2003:

1. Wenn auf Ihrem PC noch nicht Microsoft Outlook 98 oder höher installiert ist, installieren Sie Outlook 2002 von der Companion CD wie weiter oben im vorliegenden Dokument unter „[Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?](#)“ beschrieben.

-
2. Legen Sie die Companion CD aus dem Lieferumfang Ihres Palm Geräts in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PC ein. Wählen Sie im Bildschirm *Discover Your Handheld* (Handheld-Gerät erkennen) die Option *Install Microsoft Conduits* (Microsoft Conduits installieren). Alternativ können Sie die Palm Desktop Software neu installieren. Wählen Sie während des Konfigurationsvorgangs *Synchronize your handheld with Microsoft Outlook and Palm Desktop software* (Handheld mit Microsoft Outlook und Palm Desktop Software synchronisieren).

Hinweis: Microsoft Outlook muss als Standard-E-Mail-Programm eingerichtet sein, damit die Synchronisierung mit der Palm Desktop Software ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie Ihre Einstellungen ändern müssen, öffnen Sie Microsoft Outlook, und klicken Sie auf *Extras > Optionen > Registerkarte Weitere*, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Outlook als Standardprogramm für E-Mail, Kontakte und Kalender einrichten*. Klicken Sie auf *Übernehmen > OK*, und starten Sie Ihren PC dann neu.


3. Verwenden Sie die HotSync Software von der Companion CD aus dem Lieferumfang Ihres Palm Geräts, um Ihre Daten vom Palm Gerät mit Outlook zu synchronisieren. Weitere Hilfe zur Installation oder Verwendung von HotSync finden Sie in den Anleitungen aus dem Lieferumfang Ihres Palm Geräts.
4. Nachdem Sie Outlook mit Ihrem Palm Gerät synchronisiert haben, deinstallieren Sie HotSync von Ihrem PC. Klicken Sie auf *Start > Systemsteuerung*, und doppelklicken Sie auf *Software*. Wählen Sie *Palm Desktop*, und klicken Sie auf *Entfernen*. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.
5. Installieren Sie ActiveSync auf Ihrem PC wie weiter oben im vorliegenden Dokument im Abschnitt „[Wie installiere ich Microsoft ActiveSync?](#)“ beschrieben.

-
6. Erstellen Sie eine Partnerschaft zwischen Ihrem iPAQ Pocket PC und Ihrem PC wie weiter oben im vorliegenden Dokument im Abschnitt „Wie erstelle ich eine ActiveSync Partnerschaft?“ beschrieben.
 7. Synchronisieren Sie Ihren iPAQ Pocket PC mit Outlook wie weiter oben im vorliegenden im Abschnitt „Wie synchronisiere ich mit einem PC?“ beschrieben.


Wie übertrage ich Dateien von meinem PC auf meinen iPAQ Pocket PC?

Wenn Sie gern Dateien (beispielsweise Fotos, Dokumente, Präsentationen usw.), die Sie auf Ihrem PC erstellt haben, auf dem iPAQ Pocket PC mitnehmen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf Ihrem PC auf *Start > Programme > Microsoft ActiveSync*.
2. Klicken Sie in ActiveSync auf *Extras > Optionen*.
3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte *Sync-Optionen* das Kontrollkästchen *Dateien*.

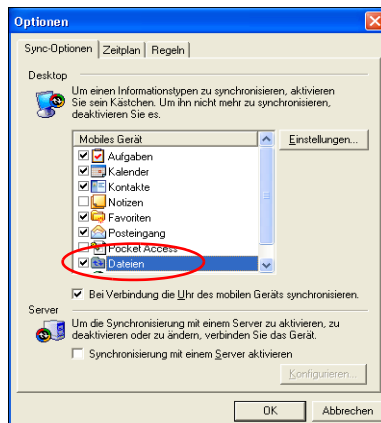

-
4. Daraufhin wird in einer Meldung darauf hingewiesen, dass auf dem Desktop-Computer ein Ordner für synchronisierte Dateien angelegt werden wird. Klicken Sie auf *OK*.

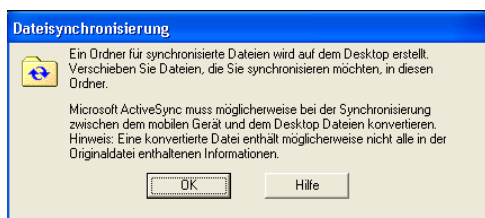

5. Klicken Sie auf *OK*, um Ihre Änderungen zu speichern, und dann auf *Datei > Schließen*, um ActiveSync zu beenden.
6. Wenn Ihr iPAQ Pocket PC in die USB-Docking Station mit Akku-Ladeschacht eingesetzt ist, beginnt die Synchronisierung automatisch. Auf Ihrem DesktopPC wird ein Ordner mit dem Namen erstellt, den Sie für den iPAQ Pocket PC beim Einrichten der Partnerschaft festgelegt haben (beispielsweise „Pocket_PC My Documents“). Wenn Ihr iPAQ Pocket PC nicht in die Docking Station eingesetzt ist, werden die Synchronisation gestartet und der Ordner erstellt, nachdem Sie den Pocket PC in die Docking Station eingesetzt haben.

Hinweis: Falls die Synchronisierung auf Ihrem PC nicht automatisch beginnt, öffnen Sie ActiveSync. Klicken Sie auf *Datei > Optionen > Registerkarte Zeitplan*. Wählen Sie unter *Desktopzeitplan* entweder *Fortlaufend* oder *Bei Verbindung*, und klicken Sie auf *OK*, um die Änderungen zu speichern.

-
7. Kopieren Sie alle Dateien, die Sie auf Ihren Pocket PC übertragen möchten, in den Ordner für synchronisierte Dateien: Während der Synchronisierung findet dann die Übertragung statt.
 8. Um zu überprüfen, ob die Dateien erfolgreich auf Ihren iPAQ Pocket PC übertragen wurden, tippen Sie auf *Start > Programme > Datei Explorer > Ordner My Documents*.


Wie setze ich die SIM-Karte korrekt ein?

Über die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) werden die Telefonfunktionen auf Ihrem Pocket PC ausgeführt. Die SIM-Karte enthält einen Computerchip, auf dem Ihre Telefonnummer, Informationen zu Diensten, Registrierungsdaten sowie Kontaktdaten gespeichert sind. Die SIM-Karte enthält auch den Speicher, in dem Kurzwahlnummern sowie von Ihnen empfangene Text- und SMS-Mitteilungen gespeichert werden. Um Anrufe (mit Ausnahme von Notrufen) tätigen zu können, müssen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz unter dem Akku auf der Rückseite des Pocket PC einsetzen.


Hinweis: Wenn der Akku bereits eingesetzt ist, müssen Sie ihn entfernen, um die SIM-Karte einsetzen zu können.

So setzen Sie die SIM-Karte in den Pocket PC ein:

1. Schieben Sie auf der Rückseite des Pocket PC das SIM-Fach nach rechts **1**, um es zu entriegeln, und heben Sie es an **2**, um es zu öffnen.
2. Stecken Sie die SIM-Karte in das SIM-Fach ein, indem Sie die gekerbte Kante der Karte an der gekerbten Kante des SIM-Steckplatzes ausrichten **3**.

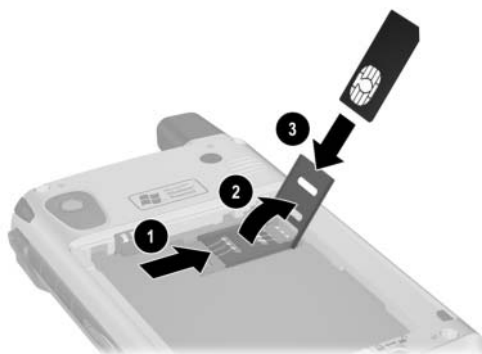

3. Drücken Sie das SIM-Fach (SIM-Karte ist eingelegt) nach unten **4** in den SIM-Steckplatz, und bringen Sie es in die ursprüngliche Position **5**, indem Sie das Fach nach links schieben.

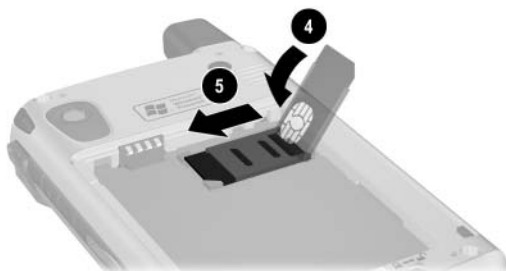

Wie verwalte ich den verfügbaren Speicher?

Normalerweise wird auf dem iPAQ Pocket PC der Speicherplatz für Sie verwaltet, indem verfügbarer Platz je nach Bedarf dem Datenspeicher (zum Speichern von Daten- und Dokumentdateien verwendeter Speicher) oder dem Programmspeicher (zum Ausführen von Programmen verwendeter Speicher) zugeordnet wird. Sie haben jedoch mehrere Möglichkeiten, selbst den Speicherplatz zu verwalten, um die Speicherkapazität Ihres iPAQ Pocket PC optimal zu nutzen. Wählen Sie eine oder mehrere der nachfolgenden Optionen.

Option A: Manuelles Ändern der Speichereinstellungen

So ändern Sie manuell temporär die Speichereinstellungen:

1. Tippen Sie auf Ihrem iPAQ Pocket PC auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > Registerkarte *Speicher*.
2. Verschieben Sie mit dem Stift nach Bedarf den Regler für die Speicherzuordnung in der Leiste *Datenspeicher/Programmspeicher*.
3. Tippen Sie auf *OK*, um die Änderungen zu speichern.

Option B: Beenden ausgeführter Programme

So beenden Sie Programme, die im Hintergrund ausgeführt werden:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Speicher* > Registerkarte *Ausgeführte Programme*.
2. Wählen Sie in der *Liste ausgeführter Programme* eines oder mehrere Programme aus.
3. Tippen Sie auf *Beenden*.

Option C: Entfernen nicht verwendeter Programme

So deinstallieren Sie dauerhaft Programme, die Sie selbst installiert haben:

1. Tippen Sie auf *Start > Einstellungen > Registerkarte System > Programme entfernen*.
2. Wählen Sie das zu entfernende Programm.
3. Tippen Sie auf *Entfernen*.

Option D: Verwenden von iPAQ File Store

iPAQ File Store ist ein Teil des ROM, in dem weder Betriebssystem noch integrierte Programme gespeichert werden. Im iPAQ File Store gespeicherte Dateien werden nicht gelöscht, wenn Sie einen vollständigen (Hard-) Reset ausführen.

So speichern Sie Dateien im iPAQ File Store:

1. Kopieren Sie die zu speichernden Dateien in den iPAQ File Store.
2. Tippen Sie auf *Start > Programme > Datei Explorer > Mein Gerät > iPAQ File Store*.
3. Tippen Sie auf *Bearbeiten > Einfügen*.

So zeigen Sie den im iPAQ File Store verfügbaren Speicher an:

1. Tippen Sie auf *Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher > Registerkarte Speicherkarte*.
2. Wählen Sie in der Drowdown-Liste *iPAQ File Store*.

Option E: Verwenden optionaler Speichererweiterungskarten

Kaufen Sie eine SD-Karte (Secure Digital) für Ihr Gerät, um die Speicherkapazität Ihres iPAQ Pocket PC zu erweitern. Die SD-Karte kann in den Erweiterungssteckplatz an der rechten Seite des iPAQ Pocket PC eingesetzt werden.

Weitere Informationen über den Kauf von Erweiterungskarten finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/produkte/handheld/options.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- die Möglichkeiten mit optionalen Erweiterungskarten?
- das Verwenden von Erweiterungskarten in Ihrem iPAQ Pocket PC?

Dann schlagen Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 10, „Erweiterungskarten“, nach.

Wie kann ich den Akku korrekt einsetzen und entfernen?



ACHTUNG: Verwenden Sie für den iPAQ Pocket PC nur einen von HP zugelassenen Akku. Wenn Sie einen Akku verwenden, der den HP Anforderungen nicht entspricht, kann es zu Fehlfunktionen des Pocket PC kommen.

So setzen Sie den austauschbaren, aufladbaren Akku in den HP iPAQ Pocket PC der h6300 Familie ein:

1. Führen Sie die beiden Laschen oben am Akku ❶ in die Vertiefungen oben im Akkufach auf der Rückseite des Pocket PC ein.
2. Drücken Sie unten auf den Akku, bis er einrastet ❷.



-
3. Führen Sie den Stift in die Akkuverriegelung ein, und schieben Sie sie nach links (in die verriegelte Stellung).



ACHTUNG: Die Abdeckung muss fest verriegelt sein, und Sie müssen **den Akku verriegeln**, damit der Pocket PC funktioniert. Wenn die Akkuverriegelung beim Drücken der Ein-/Aus-Taste nicht in der verriegelten Stellung ist, lässt sich der iPAQ Pocket PC nicht einschalten.

Hinweis: Wenn der Akku nicht vollständig geladen ist, müssen Sie das Netzteil an den Pocket PC anschließen, um ihn vollständig aufzuladen, bevor Sie fortfahren. Ein vollständiges Aufladen eines vollständig entladenen Akkus kann bis zu vier Stunden dauern.

Um den Akku aus dem HP iPAQ Pocket PC der h6300 Familie zu entfernen, führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch. Speichern Sie die Daten aller zurzeit auf dem Pocket PC geöffneten Anwendungen, bevor Sie den Akku entfernen, denn durch das Entfernen des Akkus werden alle nicht gespeicherten Daten gelöscht.

Wie kann ich die Betriebszeit des Akkus verlängern?


Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass die Betriebszeit des Akkus zwischen zwei Ladevorgängen so lang wie möglich ist. Sie können diese nach Bedarf kombinieren, um eine maximale Betriebszeit zu erreichen.

- Tippen Sie auf *Start > Einstellungen > Registerkarte System > Stromversorgung > Registerkarte Erweitert*, und legen Sie fest, dass der iPAQ Pocket PC nach kurzer Inaktivität ausgeschaltet wird.
- Tippen Sie auf *Start > Einstellungen > Registerkarte System > Beleuchtung*, und legen Sie fest, dass die Beleuchtung schnell ausgeschaltet wird, wenn Sie den iPAQ Pocket PC nicht mehr verwenden.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Zum Ausschalten der Bluetooth-Funktion tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless* und dann auf das Symbol *Bluetooth*.
- Schalten Sie die WLAN-Funktion aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Zum Ausschalten der WLAN-Funktion tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless* und dann auf das Symbol *WLAN*.
- Trennen Sie den iPAQ Pocket PC nicht von der Stromversorgung, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Tippen Sie auf *Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen*, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Alle eingehenden Infrarot-Übertragungen empfangen*, um Infrarot-Übertragungen manuell zu empfangen.

-
- Um zu gewährleisten, dass Sie im Bedarfsfall stets auf Akkuenergie zurückgreifen können, sollten Sie sich einen Ersatzakku oder eine Extended Battery anschaffen. Der Ersatzakku kann in der USB-Docking Station mit Akku-Ladeschacht geladen werden. Weitere Informationen über den Kauf optionaler Akkus finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/produkte/handheld/optionsen.

Wie überprüfe ich den Ladestand des Akkus?

Tippen Sie auf *Start > Einstellungen > Registerkarte System > Stromversorgung > Registerkarte Hauptakku*. Die noch verbleibende Akkuenergie wird sowohl für den Hauptakku als auch für die Reservebatterie angezeigt.

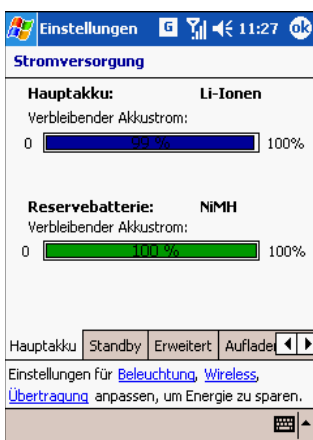

Wenn der Akkuladestand niedrig ist, schließen Sie das Gerät über die USB-Docking Station mit Akku-Ladeschacht oder das Netzteil an die Netzstromversorgung an, oder wechseln Sie den Akku aus. Informationen über den Kauf eines Ersatzakkus oder einer optionalen Extended Battery finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/produkte/handheld/options.

Um den Akkuladestand über eine Verknüpfung anzuzeigen, tippen Sie auf das Akkusymbol unten auf dem Bildschirm *Heute*.



ACHTUNG: Es wird empfohlen, den Akku im iPAQ Pocket PC nicht vollständig entladen. Bei einer vollständigen Entladung werden Pocket PC und Akku zwar nicht beschädigt, aber Sie verlieren alle im ROM (Read-Only Memory) gespeicherten Daten. Das vollständige Entladen des Akkus hat einen ähnlichen Effekt wie das Durchführen eines Hard-Reset. Weitere Informationen dazu finden Sie weiter oben im vorliegenden Dokument im Abschnitt „[Wie führe ich einen Hard-Reset \(vollständigen Reset\) durch?](#)“.

Wie verwende ich die in meinen iPAQ Pocket PC integrierte Digitalkamera, um Bilder aufzunehmen und zu versenden?

Hinweis: Die integrierte Kamera ist nur bei bestimmten HP iPAQ Pocket PC Modellen verfügbar.

Wenn Sie einen HP iPAQ Pocket PC mit integrierter Kamera erworben haben, können Sie Ihren Pocket PC mit der Kamera als mobiles Digitalbildbearbeitungszentrum verwenden. Sie können Bilder per E-Mail oder über das Internet senden, via Bluetooth von Ihrem iPAQ Pocket PC drucken oder Dateien zum Speichern auf den Pocket PC übertragen.



Die nachstehend beschriebenen Softwareprogramme sind auf dem HP iPAQ Pocket PC oder der Companion CD verfügbar.

HP Kamerasoftware	Funktion
HP Image Capture	Aufnehmen von Bildern und Ändern der Einstellungen für die iPAQ Pocket PC Kamera.
HP Image Zone	Bilder auf dem iPAQ Pocket PC anzeigen und von dort senden. Bilder direkt vom Pocket PC drucken, aufnehmen, per E-Mail versenden oder in Diashows anordnen, um sie an Freunde und Familienmitglieder weiterzugeben.
HP Image Transfer	Übertragen von Bildern auf den PC. Diese Software ist auf der Companion CD enthalten und muss vor Verwendung zunächst heruntergeladen werden.


So nehmen Sie ein Bild auf:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme > iPAQ Image Capture*.
2. Suchen Sie nach der Kameralinse oben links auf der Rückseite des Pocket PC, und justieren Sie das zu fotografierende Motiv im digitalen Sucher auf dem Pocket PC Bildschirm.



3. Tippen Sie auf das Symbol , um das Motiv zu vergrößern, oder tippen Sie auf das Symbol , um es zu verkleinern.

Hinweis: Sie können auch oben auf die Navigationstaste drücken, um das Motiv zu vergrößern, oder unten auf die Navigationstaste, um das Motiv zu verkleinern. Wenn Sie auf die Mitte der Navigationstaste drücken, wird ein Bild aufgenommen.

4. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht bewegen und auch das Motiv sich nicht bewegt, damit das Bild scharf wird.
5. Drücken Sie die **Auslöser**-Taste an der Seite des Pocket PC, oder tippen Sie auf das Symbol *Auslöser*  auf dem Bildschirm, um ein Bild aufzunehmen.

Tip: Sie können Bilder auch aufnehmen, indem Sie auf die Mitte der Navigationstaste drücken. Wählen Sie die für Sie angenehmste Methode.

Wenn Sie ein Bild aufnehmen, gibt der iPAQ Pocket PC einen hörbaren Auslöserton aus (sofern Sie die Tonausgabe nicht stumm gestellt haben). Die Uhr zeigt an, dass ein Bild aufgenommen wurde und dass es vom iPAQ Pocket PC bearbeitet wird. Das Bearbeiten und Speichern des Bildes kann je nach dessen Größe, Qualität und Komplexität einige Sekunden dauern.

Über die Funktion „Sofortige Anzeige“ werden unverzüglich nach dem Aufnehmen eines Bildes drei Symbole angezeigt, so dass Sie entscheiden können, ob Sie das Bild verwerfen, per E-Mail versenden oder speichern möchten.

6. Tippen Sie auf eines der drei Symbole, um die entsprechende Aktion durchzuführen:

- ☐ Abfalleimer-Symbol – Löschen des aktuellen Bildes
- ☐ E-Mail-Symbol – Anhängen des Bildes an eine E-Mail
- ☐ OK-Symbol – Anzeige des Bildes beenden


Weitere Informationen zur Suche von Fehlern bei der Anzeige von Bildern auf dem Display des iPAQ Pocket PC finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 9, „Verwenden der Kamera“.

Wie zeige ich bereits aufgenommene Bilder an?

Hinweis: Die integrierte Kamera ist nur bei bestimmten HP iPAQ Pocket PC Modellen verfügbar.

So zeigen Sie Bilder auf Ihrem iPAQ Pocket PC an:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme > HP Image Zone*.
2. Tippen Sie auf die Miniaturanzeige eines Bildes, um es auszuwählen. Eine Vorschau des Bildes sowie Informationen werden angezeigt.

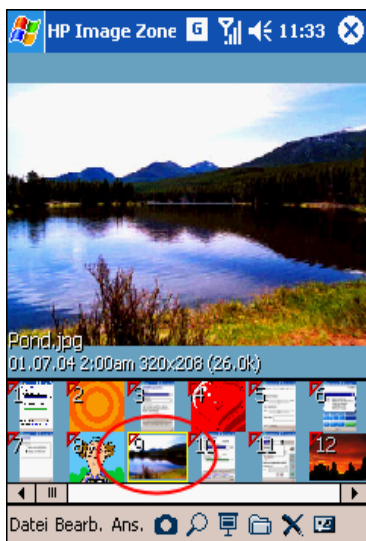

So zeigen Sie Bilder aus einem anderen Ordner an:

1. Tippen Sie auf *Datei > Ordner wechseln*.
2. Wählen Sie den gewünschten Ordner.
3. Tippen Sie auf *OK*.


Wie speichere ich Bilder auf einer Speicherkarte?

Hinweis: Die integrierte Kamera ist nur bei bestimmten HP iPAQ Pocket PC Modellen verfügbar.

So stellen Sie die Kamera so ein, dass ein Bild automatisch auf einer auswechselbaren SD-Speicherkarte (Secure Digital) gespeichert wird:

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie die SD-Karte in den Erweiterungssteckplatz an der rechten Seite (siehe unten) des Pocket PC eingesteckt haben. Wenn die Speicherkarte nicht in den Erweiterungssteckplatz eingesetzt ist, wird die Option *Speicherkarte* im Bildschirm *Speichern in* nicht angezeigt.



1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme* > *HP Image Capture* > *Symbol Menü*  > *Registerkarte Datei* > *Symbol Ordner öffnen* neben dem Listenfeld *Bilder speichern in*.
2. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Speichern in* auf *Speicherkarte*.

-
3. Tippen Sie zwei Mal auf *OK*, um zur Kameraanwendung zurückzukehren.

Um zu überprüfen, ob das Bild gespeichert wurde, können Sie das Bild mit HP Image Zone anzeigen.

Hinweis: Sie können auch mit der HP Image Zone Anwendung Bilder auf eine SD-Speicherkarte verschieben oder kopieren.

Wie sende ich Bilder per MMS (Multimedia Messaging Service) oder E-Mail?


Hinweis: Die integrierte Kamera ist nur bei bestimmten HP iPAQ Pocket PC Modellen verfügbar.

Multimedia Messaging Service ermöglicht den Austausch von Multimediadaten (beispielsweise Audio- und Videoclips, Bildern und Text) zwischen Ihrem Mobiltelefon und anderen Geräten.

Hinweis: Sie müssen einen Vertrag über einen entsprechenden Telefondienst abschließen, um MMS verwenden zu können.

So senden Sie ein Bild via MMS:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme > iPAQ Image Capture*.
2. Nehmen Sie ein Foto auf. Über die Funktion „Sofortige Anzeige“ werden sofort drei Symbole angezeigt.

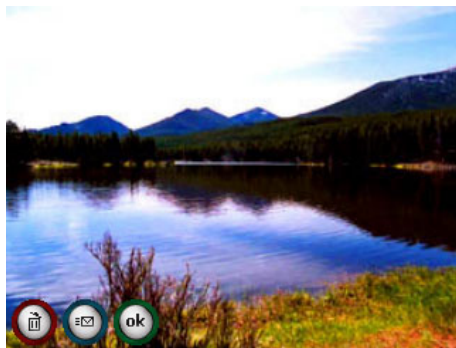

3. Tippen Sie auf eines der drei Symbole, um die entsprechende Aktion durchzuführen:
 - ☐ Symbol Abfalleimer – zum Löschen des aktuellen Bildes
 - ☐ E-Mail-Symbol – Anhängen des Bildes an eine MMS-Mitteilung und E-Mail
 - ☐ OK-Symbol – Anzeige des Bildes beenden

So senden Sie ein Bild per E-Mail von Ihrem E-Mail-Konto:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme > HP Image Zone*.
2. Tippen Sie auf das Miniaturbild des zu versendenden Bildes.

-
3. Tippen Sie auf *Datei > Senden > via E-Mail*, und geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, oder tippen Sie auf das Symbol *Kontakte* in der Navigationsleiste, und wählen Sie den Namen der Kontakte.

Hinweis: Beachten Sie, dass das angehängte Bild unten im E-Mail-Text angezeigt wird.

4. Geben Sie den Betreff und gegebenenfalls Text ein.
5. Tippen Sie auf *Senden*.

Wie erfahre ich mehr über Erweiterungskarten?

Sie können die Speicher- und Anschlussmöglichkeiten Ihres Pocket PC mithilfe von SD- (Secure Digital), SDIO- (Secure Digital IO) oder MMC- (Multimedia Memory) Speicherkarten erweitern. Mit diesen optionalen Erweiterungskarten können Sie:

- Funktionalität hinzufügen, beispielsweise die HP PhotoSmart Camera, einen Strichcode-Scanner usw.
- den Speicher Ihres iPAQ Pocket PC erweitern
- den Inhalt von Speicherkarten (SD/MMC) anzeigen

Hinweis: Erweiterungskarten müssen separat erworben werden, da sie nicht mit dem Pocket PC geliefert werden.

Informationen über Erweiterungskarten finden Sie auf der folgenden HP Website:
www.hp.com/de/produkte/handheld/optionen.


Wie kann ich Anrufe einleiten und empfangen?

Nachdem Sie einen Vertrag über einen Mobiltelefondienst abgeschlossen haben, können Sie Orts- und Ferngespräche (Inland) führen. Bei entsprechendem Dienst-Setup sind auch Auslandsgespräche möglich.

Einleiten eines Anrufs

Wenn Sie das Telefon einschalten, wird auf dem Pocket PC Display das Telefon-Tastenfeld angezeigt.


- Tippen Sie auf dem Telefon-Tastenfeld auf die Ziffern der zu wählenden Telefonnummer, und tippen Sie dann auf *Sprechen*, oder drücken Sie die **Senden**-Taste.

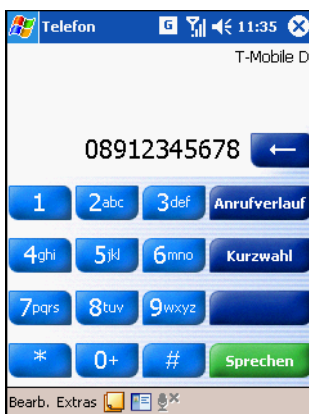

-
- Andere Möglichkeiten, einen Anruf einzuleiten:
 - ❑ Aufbauen einer Konferenzschaltung (siehe weiter unten im vorliegenden Dokument unter „[Wie baue ich eine Konferenzschaltung auf?](#)“.)
 - ❑ Über Kontakte (siehe auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Abschnitt „Einleiten eines Anrufs aus Kontakte“).
 - ❑ Per Kurzwahl (siehe auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Abschnitt „Tätigen eines Anrufs per Kurzwahl“).
 - ❑ Über die Anrufliste (siehe auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Abschnitt „Tätigen eines Anrufs über die Anrufliste“).

Empfangen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt (oder vibriert) der iPAQ Pocket PC, und auf dem Display wird eine Mitteilung mit den Optionen angezeigt, den eingehenden Anruf entgegenzunehmen oder zu ignorieren.

- Tippen Sie auf *Antworten*, oder drücken Sie die grüne Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Hinweis: Um das Telefon stumm zu stellen und den Anruf zurückzuweisen, tippen Sie auf *Ignorieren*. Daraufhin wird je nach Dienstanbieter der Anrufer an Ihre Voicemail weitergeschaltet oder ein Besetztzeichen gesendet.

Nützliche Tipps zur Verwendung des Telefons

Nachstehend sind einige grundlegende Tipps zur Verwendung der allgemeinen Telefonfunktionen des iPAQ Pocket PC zusammengestellt.

Stummstellen eines aktiven Anrufs

Während eines Anrufs können Sie das Mikrofon stumm schalten; dann kann die Person, mit der Sie telefonieren, Sie nicht hören, Sie können aber weiterhin diese Person hören. Das ist dann nützlich, wenn Sie nicht möchten, dass die andere Person eine Unterhaltung oder ein Hintergrundgeräusch an Ihrem derzeitigen Aufenthaltsort mithört.

- Tippen Sie im Telefon-Tastenfeld in der Befehlsleiste auf das Symbol zum Stummschalten, um die Stummschaltung während eines Anrufs zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Halten eines Anrufs

Tippen Sie während eines Anrufs auf dem Telefon-Tastenfeld auf *Halten*, um das Gespräch zu halten. Oben rechts auf dem Bildschirm wird ein Hinweis auf das gehaltene Gespräch eingeblendet. Sie können zwischen Gesprächen wechseln, indem Sie auf das gehaltene Gespräch tippen.


Hinweis: Sie können nur ein Gespräch halten, während ein anderes Gespräch aktiv ist. Wenn ein Gespräch in den Haltezustand versetzt wird, wird die Verbindung nicht getrennt.



Wie kann ich meine Sprach-Mailbox einrichten und darauf zugreifen?

Standardmäßig ist die erste Kurzwahl für die Nummer Ihrer Sprach-Mailbox eingerichtet. Wenn Sie Ihre SIM-Karte (Subscriber Identity Module) in den Pocket PC einsetzen, wird standardmäßig die Mailbox-Nummer Ihres Mobiltelefonnetzbetreibers eingetragen. Möglicherweise müssen Sie Ihr Telefon zum Einstellen der Nummer Ihrer Sprach-Mailbox konfigurieren, indem Sie die Sprach-Mailbox anrufen oder deren Nummer eintragen.

So rufen Sie Nachrichten aus Ihrer Sprach-Mailbox ab:

- Halten Sie bei eingeschaltetem Telefon (Telefon-Tastenfeld wird auf dem Display angezeigt) die linke Seite der 5-Wege-Navigationstaste (siehe unten) gedrückt, lassen Sie sie los, wählen Sie **1** (Sprach-Mailbox), und drücken Sie .



Wie baue ich eine Konferenzschaltung auf?

Sie können eine 3-Wege-Konferenzschaltung zwischen Ihrem Telefon und zwei Gesprächspartnern aufbauen.

- Wählen Sie über das Telefon-Tastenfeld die erste Nummer, und tippen Sie auf *Sprechen*. Wenn die erste Verbindung hergestellt ist, tippen Sie auf *Halten*, wählen Sie die zweite Nummer, tippen Sie auf *Sprechen* und dann auf *Konferenz*.

Wie ändere ich meine Telefondiensteinstellungen?

Ihr iPAQ Pocket PC verfügt über verschiedene Telefondiensteinstellungen, die Sie ändern können, beispielsweise Anrufsperre, Anrufer-ID, Rufumleitung, Anklopfen sowie Einstellungen für Sprach-Mailbox und SMS.

So ändern Sie diese Einstellungen:

1. Tippen Sie auf dem Telefon-Tastenfeld auf der Befehlsleiste auf *Extras > Optionen > Registerkarte Dienste*.
2. Tippen Sie auf den Dienst, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.

Wie ändere ich die Einstellungen für die Rufumleitung?

Verwenden Sie die Rufumleitung, um alle eingehenden Anrufe auf eine andere Telefonnummer umzuleiten.

1. Tippen Sie im Telefon-Tastenfeld auf *Extras > Optionen > Registerkarte Dienste*.
2. Tippen Sie auf *Anrufweiterleitung > Einstellungen anfordern*.
3. Wählen Sie *Alle eingehenden Anrufe weiterleiten*, und geben Sie die Telefonnummer an, auf der die umgeleiteten Anrufe empfangen werden sollen.

Sie können die Rufumleitung auch nutzen, um eingehende Anrufe je nach Situation auf unterschiedliche Nummern umzuleiten.

- ☐ Wählen Sie *Nicht erreichbar*, um Anrufe nur umzuleiten, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie nicht erreichbar sind.
- ☐ Wählen Sie *Besetzt*, um Anrufe nur umzuleiten, wenn die Leitung besetzt ist.

Wie kann ich Textmitteilungen senden und empfangen?

Über die Telefonoption können Sie auf Ihrem iPAQ Pocket PC SMS-Textmitteilungen senden und empfangen. Diese Textmitteilungen werden über Ihren Mobiltelefondienstanbieter unter Verwendung einer Telefonnummer als Adresse für die Mitteilung gesendet und empfangen.

Hinweis: In Ihrem Pocket PC muss eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) installiert sein, damit Sie Textmitteilungen senden und empfangen können. Eine SIM-Karte gehört entweder zum Lieferumfang Ihres Geräts oder muss von einem Mobiltelefonnetzbetreiber oder in einem Fachgeschäft gekauft werden.

So erstellen und senden Sie eine Mitteilung:

1. Tippen Sie in der Mitteilungsliste auf *Neu*.
2. Zum Auswählen eines Kontos tippen Sie auf die Liste *Konto* und wählen *SMS*.
3. Geben Sie die SMS-Adresse eines oder mehrerer Empfänger ein (Adressen getrennt durch Semikolon). Zum Zugriff auf Adressen und Telefonnummern in Kontakte tippen Sie auf *An*.

-
4. Geben Sie den Mitteilungstext ein. Um schnell eine bereits vorhandene Mitteilung hinzuzufügen, tippen Sie auf *Kurztext* und dann auf die gewünschte Mitteilung.
 5. Zum Überprüfen der Rechtschreibung tippen Sie auf *Bearbeiten > Rechtschreibung*.
 6. Tippen Sie auf *Senden*. Wenn Sie offline arbeiten, wird die Mitteilung in den Ordner Postausgang verschoben und gesendet, sobald Sie eine Verbindung herstellen.

Hinweis: Wenn Sie eine Textmitteilung senden und wissen möchten, ob sie empfangen wurde, tippen Sie vor dem Senden der Mitteilung auf *Bearbeiten > Optionen*, und wählen Sie *Übermittlungsbestätigung für Textnachrichten (SMS)*.

So antworten Sie auf eine Mitteilung:

1. Tippen Sie auf die Mitteilung, um sie zu öffnen, tippen Sie auf das Symbol *Antwort* in der Navigationsleiste, und tippen Sie dann auf *Antworten* oder *Allen antworten*.
2. Geben Sie den Text Ihrer Antwort ein. Um schnell eine häufig benutzte Mitteilung hinzuzufügen, tippen Sie auf *Kurztext* und dann auf die gewünschte Mitteilung.
3. Zum Überprüfen der Rechtschreibung tippen Sie auf *Bearbeiten > Rechtschreibung*.
4. Tippen Sie auf *Senden*.

Hinweis: Die Auswahl unter *Extras > Optionen > Registerkarte Nachricht* legt fest, ob der Originaltext in der ausgehenden Mitteilung enthalten ist.

Wie kann ich kommunizieren, wenn ich ein Headset verwende?

Wenn Sie ein Headset an den iPAQ Pocket PC anschließen, wird das interne Mikrofon am Pocket PC deaktiviert. Wenn Sie entweder das von HP mit dem iPAQ Pocket PC ausgelieferte Headset oder das von HP empfohlene Plantronics Stereo-Headset verwenden, kann der Anrufer Sie hören. Wenn Sie jedoch ein Headset ohne integriertes Mikrofon verwenden, können Sie zwar den Anrufer hören, aber Sie werden vom Anrufer nicht gehört.

Um wieder mit dem Anrufer kommunizieren zu können, müssen Sie das Headset vom iPAQ Pocket PC abziehen, so dass das Mikrofon wieder aktiviert wird. Wenn Sie das Headset abgezogen haben, müsste der Anrufer Sie wieder hören können.

Weitere Informationen über den Kauf eines Headsets finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/produkte/handheld/options.

Wie verwende ich die WLAN-Funktionen des iPAQ Pocket PC?

Bevor Sie die WLAN-Funktionen (wie Wi-Fi, Bluetooth und GPRS) auf Ihrem iPAQ Pocket PC verwenden, sollten Sie sich zunächst mit den folgenden Begriffen der Wireless-Technologie vertraut machen.

Begriff	Definition
802.11b	Die Standardspezifikation für WLANs (Wireless Local Area Networks, drahtlose lokale Netzwerke), oft auch Wi-Fi genannt.
802.1x	Ein Standard, der die Sicherheit von Wi-Fi-Netzwerken über einen Authentifizierungsmechanismus verbessern soll.
Authentifizierung	Die Überprüfung der Identität einer Person oder eines Prozesses. In einem Kommunikationssystem beispielsweise wird bei der Authentifizierung überprüft, ob die Mitteilung tatsächlich von der angegebenen Quelle stammt, vergleichbar der Unterschrift auf einem Brief (auf Papier). In der logischen Abfolge geht die Authentifizierung der Autorisierung voran, wenngleich beides auch gleichzeitig erfolgen kann.
Autorisierung	Der Prozesse, bei dem jemandem der Zugriff auf eine Netzwerkressource gewährt oder verweigert wird.
Bluetooth	Eine Spezifikation der Telekommunikationsbranche, die Bluetooth-fähigen Geräten (Mobiltelefonen, Computern und einigen Pocket PCs) Verbindungen über kurze Entfernungen ermöglicht und schnelle und zuverlässige drahtlose Datenübertragungen erlaubt.

Begriff	Definition
Datenverschlüsselung	Ein Konvertierungsprozess zum Schutz von Daten.
Hotspots	Öffentliche oder private Bereiche, in denen ein Wireless Access Point verfügbar ist. Diese Wireless-Verbindung kann sich beispielsweise in einer Bibliothek oder einem Cyber-Café befinden.
IP- (Internet Protocol-)Adresse	Eine Nummer, die im Internet jeden Sender und Empfänger von Informationen (die in Paketen gesendet werden) identifiziert.
MAC- (Media Access Control-)Adresse	Die eindeutige Hardwarenummer eines Computers in einem Netzwerk. Stimmt beispielsweise in einem Ethernet LAN mit der Ethernet Adresse überein. Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, wird Ihre IP-Adresse über eine Korrespondenztabelle mit der MAC-Adresse Ihres Computers im LAN in Beziehung gesetzt.
Service Set Identifier (SSID, Netzwerkname im WLAN).	Eine Folge von Zeichen, die ein Wi-Fi-Netzwerk eindeutig identifiziert (d. h. benennt). Diese Identifikations hat eine Länge von maximal 32 Zeichen, bei denen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.
Virtual Private Network (VPN, virtuelles privates Netzwerk)	Ein Möglichkeit, Benutzern (d. h. Filialen, Telearbeitern usw.) über das Internet einen sicheren Zugriff auf das Netzwerk ihres Unternehmens zu gewähren.
Wired Equivalent Privacy (WEP)	Ein Sicherheitsprotokoll, dass Wi-Fi-Netzwerk denselben Sicherheitsstandard bieten soll wie er in einem LAN erwartet wird.

Begriff	Definition
Wireless Fidelity (Wi-Fi)	Ein Begriff, der für drahtlose Hochfrequenznetzwerke verwendet wird.
Wireless Local Area Network (WLAN, drahtloses lokales Netzwerk)	Ein drahtloses Netzwerk, in dem ein mobiler Benutzer drahtlos eine Verbindung zu einem lokalen Netzwerk herstellen kann.
Wireless Access Point	Hardware (Gerät) oder Computersoftware, die für Benutzer drahtloser Geräte als Hub für die Verbindung zu einem LAN fungiert.


Wie verwende ich Wi-Fi?

Bei einem drahtlosen Zugriff sind keine Kabel erforderlich, um den Pocket PC mit dem Internet zu verbinden. Um ein Wi-Fi-Netzwerk verwenden zu können, müssen Sie jedoch über einen Wireless-Access Point verfügen. Diese Access Points übertragen Daten zu und von Ihrem Wireless-Gerät. Ihr iPAQ Pocket PC kann eine Verbindung zu einem 802.11b Wi-Fi-Netzwerk oder eine direkte Verbindung zu anderen Wi-Fi-fähigen Geräten herstellen.

Mit Wi-Fi können Sie:

- auf das Internet zugreifen
- E-Mails senden und empfangen
- auf die Daten im Unternehmensnetzwerk zugreifen
- VPNs (Virtual Private Networks, virtuelle private Netzwerke) für den sicheren Remotezugang verwenden
- Hotspots für drahtlose Verbindungen verwenden

Erste Schritte mit Wi-Fi

Um die Wi-Fi-Funktion auf Ihrem Pocket PC verwenden zu können, müssen Sie Wi-Fi einschalten und Ihr Gerät einrichten. Zum Ein- bzw. Ausschalten der Wi-Fi-Funktion über den Bildschirm *Heute* tippen Sie auf das Symbol *iPAQ Wireless* () in der Befehlsleiste, dann auf das Symbol *Wi-Fi*.



Wenn die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet wird, wechselt die Hintergrundfarbe des Wi-Fi-Symbols von Grau über Gelb zu Grün, und die Wi-Fi-LED (links vom Ein-/Aus-Schalter) blinkt grün und zeigt so an, dass die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet ist.

Hinweis: Eine gelb blinkende Wi-Fi-LED weist darauf hin, dass die Wi-Fi-Funktion zwar eingeschaltet ist, aber keine Verbindung besteht. Eine grün blinkende Wi-Fi-LED weist darauf hin, dass die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet und einem anderen Gerät zugeordnet ist.


Auch wenn die Wi-Fi-LED blinkt und damit angibt, dass die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet ist, heißt dies nicht, dass eine Verbindung zu einem anderen Gerät oder Access Point hergestellt wurde.


Alternativ können Sie das Wi-Fi-Symbol in der Navigationsleiste verwenden, um die Wi-Fi-Funktion einzuschalten bzw. auszuschalten:

1. Tippen Sie in der Navigationsleiste auf das Wi-Fi-Symbol.
2. Wenn das Feld *Konnektivität* angezeigt wird, wählen Sie *Wi-Fi einschalten* bzw. *Wi-Fi ausschalten*, um die Aktion abzuschließen.

Hinweis zum Sparen von Akkuenergie: Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion aus, wenn diese Funktion nicht benötigt wird.

Automatisches Verbinden mit einem Netzwerk

1. Wenn ein oder mehrere Netzwerke vorhanden sind, wird das Symbol *Netzwerkanzeige*  in der Navigationsleiste angezeigt. Tippen Sie auf das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Geben Sie danach an, ob das Netzwerk eine Verbindung zum Internet (verwendet keine Proxyeinstellungen) oder zur Firma (verwendet Proxyeinstellungen) herstellen soll.

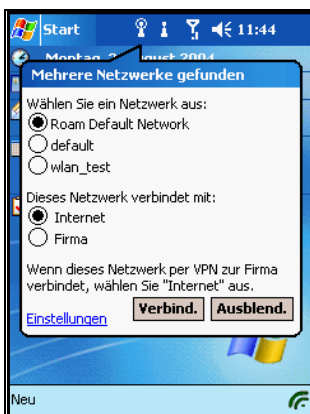

-
2. Wenn Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels (WEP) aufgefordert werden, geben Sie diesen ein, und tippen Sie dann auf *Verbinden*. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzwerkadministrator.

Manuelles Eingeben neuer Netzwerkeinstellungen

Sie können ein drahtloses Netzwerk hinzufügen, wenn das Netzwerk erkannt wurde (das Symbol *Netzwerkanzeige* wird in der Navigationsleiste angezeigt), oder indem Sie manuell die entsprechenden Daten eingeben.

So fügen Sie manuell ein drahtloses Netzwerk hinzu:

1. Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein.
2. Tippen Sie auf das Symbol *Verbindungen > Einstellungen > Registerkarte Erweitert > Schaltfläche Netzwerkkarte > Registerkarte Drahtlos > Neue Einstellungen hinzufügen*.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte *Allgemein*, und geben Sie einen Netzwerknamen ein (SSID).

Hinweis: Falls in Schritt 2 ein Netzwerk erkannt wurde, wird die SSID automatisch eingegeben und kann nicht geändert werden.

4. Wählen Sie im Feld *Verbindet mit:* aus, womit Ihr Netzwerk verbunden wird (*Internet* oder *Firma*).
5. Wenn Sie eine Ad-hoc-Verbindung einrichten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Dies ist eine Gerät-zu-Computer (Ad-hoc)-Verbindung*.
6. Falls Angaben zur Authentifizierung benötigt werden, tippen Sie im Bildschirm *Drahtloses Netzwerk konfigurieren* auf die Registerkarte *Authentifizierung*.

Hinweis: Ob Authentifizierungsdaten erforderlich sind, erfahren Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

-
7. Wählen Sie den Typ der zu verwendenden Authentifizierung aus:
- a. Zur Verwendung von Datenverschlüsselung aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Datenverschlüsselung (WEP-aktiviert)*.
 - b. Zur Shared Key-Authentifizierung aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Netzwerkauthentifizierung (Shared Mode)*. Geben Sie den Netzwerkschlüssel in das Feld *Netzwerkschlüssel:* ein.
 - c. Wenn Ihr Netzwerk automatisch einen Netzwerkschlüssel bereitstellt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Schlüssel automatisch bereitgestellt*.
 - d. Zur Erhöhung der Sicherheit aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Netzwerkzugriff unter Verwendung von IEEE 802.1X aktivieren*. Sie sollten diese Option nur dann aktivieren, wenn sie von Ihrer Netzwerkumgebung unterstützt wird. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.


Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, wenn Sie Hilfe beim Herstellen einer Verbindung zum Netzwerk Ihres Unternehmens benötigen.

Suchen nach zugänglichen Netzwerken

Von Ihnen bereits konfigurierte Netzwerke sind bevorzugte Netzwerke und werden unter *Drahtlose Netzwerke* aufgelistet. Sie können wählen, ob Sie nur zu bevorzugten Netzwerken Verbindungen herstellen möchten oder ob Ihr Pocket PC nach allen verfügbaren Netzwerken (bevorzugte und andere) suchen und Verbindungen zu ihnen herstellen soll.

1. Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein.
2. Tippen Sie auf das Symbol *Verbindungen > Einstellungen > Registerkarte Erweitert > Schaltfläche Netzwerkkarte > Registerkarte Drahtlos*.

-
3. Tippen Sie im Feld *Auf diese Netzwerke zugreifen* auf den Typ des Netzwerks, zu dem Sie eine Verbindung einrichten möchten (*Alle verfügbar*, *Nur Zugriffspunkte* oder *Nur Computer-mit-Computer*).
 4. Wenn Sie nur mit Netzwerken verbinden möchten, die zuvor konfiguriert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Verbindung zu nicht bevorzugten Netzwerken automatisch herstellen*.

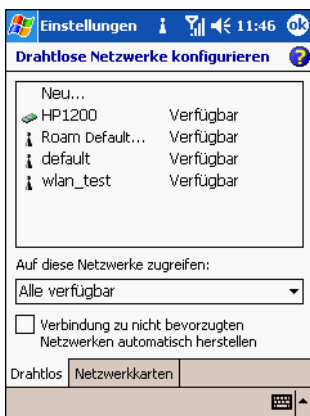

Hinweis: Wenn das Kontrollkästchen *Verbindung zu nicht bevorzugten Netzwerken automatisch herstellen* aktiviert ist, erkennt Ihr Pocket PC alle neuen Netzwerke, und Sie haben dann die Möglichkeit, diese zu konfigurieren.

Weitere Informationen über WLAN finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 7, „Wireless LAN verwenden“. Oder rufen Sie die HP Website auf und chatten online Sie mit einem Mitarbeiter. Anleitungen zum Chatten mit einem Mitarbeiter finden Sie am Ende des vorliegenden Dokuments unter der Frage „[Wie finde ich Informationen zu Themen, die in diesem Dokument nicht behandelt werden?](#)“.


Wie richte ich meinen iPAQ Pocket PC ein, um über einen Wi-Fi-Hotspot eine Verbindung zum Internet herzustellen und im Internet zu surfen?

Um in Ihrem Café oder am Flughafen oder anderen öffentlichen Orten eine Verbindung zu einem Hotspot herstellen zu können, ist normalerweise ein Vertrag mit dem Service Provider des Hotspot erforderlich. Einen Vertrag können Sie am Hotspot vom Service Provider kaufen oder über dessen Website.

Nach dem Kauf dieses Dienstes können Sie mithilfe des HP iPAQ Pocket PC der h6300 Familie eine Verbindung zu den Hotspots dieses Service Providers herstellen.

Hinweis: An einigen öffentlichen Plätzen sind möglicherweise sogar kostenlose Verbindungen zu Hotspots möglich.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Hotspot her:

1. Zum Einschalten der Wi-Fi-Funktion tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless* () und dann auf das Symbol *Wi-Fi*. Die Farbe des Symbols *Wi-Fi* wechselt beim Einschalten zu Grün.
2. Tippen Sie auf *OK*.
3. Tippen Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol *Netzwerk*.

-
4. Wählen Sie das Netzwerk, nachdem es erkannt wurde, und tippen Sie auf *Verbinden*.



5. Starten Sie Internet Explorer: Tippen Sie im Menü *Start* auf *Internet Explorer*.
6. Geben Sie in der Adressleiste die Internetadresse ein, die Sie besuchen möchten, und tippen Sie auf *Los*.

Hinweis: Wenn beim Herstellen einer Verbindung zum Hotspot Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Service Provider. An den meisten Hotspots liegen Broschüren mit Hilfe-Informationen aus.

Wie verwende ich Bluetooth?

Der iPAQ Pocket PC ist mit integrierter Bluetooth-Technologie ausgestattet, die drahtlose Verbindungen über kurze Entfernungen und schnelle, zuverlässige drahtlose Datenübertragungen erlaubt.


Wenn Bluetooth aktiviert ist, können Sie Daten versenden oder die folgenden Vorgänge drahtlos zwischen zwei Bluetooth-Geräten durchführen, die nicht weiter als ca. 10 Meter voneinander entfernt sind:

- Kontakte, Kalenderelemente und Aufgaben austauschen
- Visitenkarten versenden oder austauschen
- Dateien übertragen
- über eine ActiveSync Verbindung mit einem PC synchronisieren
- eine Partnerschaft mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon aufbauen und dieses als Funkmodem verwenden
- eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten (virtueller COM-Anschluss) herstellen
- eine Verbindung zu Bluetooth-WLANs herstellen
- auf einem Bluetooth-Drucker drucken
- ein Bluetooth-Headset verwenden
- ein Personal Area Network (PAN) zum Chatten, Spielen, usw. aufbauen

Hinweis: Die Verwendung von DFÜ- oder drahtlosem Zugang zu Internet, E-Mails, Unternehmensnetzwerken und anderer drahtloser Kommunikation, beispielsweise mit Bluetooth-fähigen Geräten, erfordert möglicherweise neben einer Standard-WLAN-Infrastruktur und einem separat abgeschlossenen Servicevertrag auch den Kauf zusätzlicher Hardware und anderer kompatibler Geräte. Informationen zur Verfügbarkeit und Abdeckung in Ihrer Gegend erhalten Sie von Ihrem Service Provider. Sie können möglicherweise nicht auf alle Internetinhalte zugreifen. Einige Websites können so formatiert sein, dass sie auf Pocket PC Displays nicht angezeigt werden können und die Installation zusätzlicher Software erfordern.

Weitere Informationen über Bluetooth finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 8, „Verwenden von Bluetooth“. Oder rufen Sie die HP Website auf und chatten Sie online mit einem Mitarbeiter. Anleitungen zum Chatten mit einem Mitarbeiter finden Sie am Ende des vorliegenden Dokuments unter der Frage „[Wie finde ich Informationen zu Themen, die in diesem Dokument nicht behandelt werden?](#)“.

Wie schalte ich Bluetooth ein und aus?

Zum Einschalten der Bluetooth-Funktion tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless* () und dann auf das Symbol *Bluetooth*. Wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist, blinkt die **Bluetooth**-LED oben am Pocket PC blau.

Hinweis: Sie müssen die Bluetooth-Funktion einschalten, bevor Sie die Felder *Manager* oder *Einstellungen* wählen können.

Nachdem Sie die Bluetooth-Funktion eingeschaltet haben, können Sie Dateien übertragen, eine Verbindung zu einem Bluetooth-Drucker herstellen, mit Ihrem PC synchronisieren und mehr.

Um die Bluetooth-Funktion auszuschalten, tippen Sie wieder auf das Symbol *Bluetooth*. Wenn die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet ist, blinkt die Bluetooth-LED nicht mehr, und es sind keine ein- und ausgehenden Bluetooth-Verbindungen möglich.

Hinweis zum Sparen von Akkuenergie: Schalten Sie Bluetooth aus, wenn diese Funktion nicht benötigt wird.

Nützliche Tipps zur Verwendung von Bluetooth

Hier ist ein nützlicher Tipp zum Ändern der Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem iPAQ Pocket PC, so dass andere Bluetooth-Geräte Ihren iPAQ Pocket PC nicht erkennen können.


Verbergen des iPAQ Pocket PC vor anderen Bluetooth-Geräten

Wenn Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem iPAQ Pocket PC so ändern möchten, dass Ihr Pocket PC von anderen Bluetooth-fähigen Geräten nicht erkannt werden kann, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *Start*, dann auf *Einstellungen*.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte *Verbindungen* und dann auf das Symbol *Bluetooth*.

-
3. Tippen Sie auf die Registerkarte *Verfügbarkeit*, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Andere Geräte können dieses Gerät erkennen*.
-

Hinweis: Wenn andere Bluetooth-fähige Geräte in der Lage sein sollen, eine Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen (alle Geräte oder nur gekoppelte Geräte), aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Verbindung anderer Geräte zulassen*. Wenn Sie diese Option deaktivieren, sind keine Geräte in der Lage, Ihren Pocket PC zu erkennen und eine Verbindung herzustellen. Weitere ausführlichere Informationen über Bluetooth finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 8, „Verwenden von Bluetooth“.

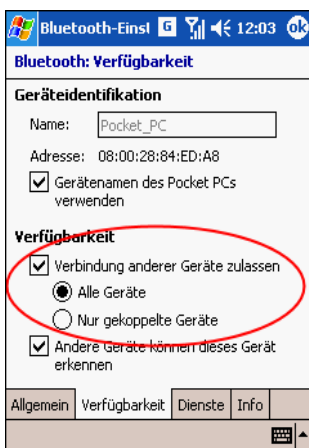


4. Tippen Sie auf *OK*, um Ihre Änderungen zu speichern.

Wie verwende ich Bluetooth zum Übertragen von Dateien auf einen anderen Pocket PC, einen Computer oder einen Drucker?

Bluetooth ist eine WLAN-Funktion, die es Ihnen gestattet, Informationen mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten auszutauschen, die sich in einer Entfernung von bis zu 10 m von Ihrem iPAQ Pocket PC befinden. Um Dateien von Ihrem iPAQ Pocket PC zu einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät, beispielsweise einem anderen Pocket PC, einen PC oder einem Drucker, übertragen zu können, müssen Sie zunächst eine Verbindung zur Dateiübertragung erstellen.


Erstellen einer Verbindung zur Dateiübertragung

Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless* () , tippen Sie auf das Symbol *Bluetooth* und dann auf das Feld *Manager* neben *Bluetooth*.

Hinweis: Sie müssen die Bluetooth-Funktion einschalten, damit Sie die Felder *Manager* oder *Einstellungen* wählen können.

Zunächst wird der Bildschirm *Verknüpfungen* angezeigt.

1. Tippen Sie auf *Neu > Dateien übertragen > Weiter*.
2. Auf dem Bildschirm des Bluetooth Verbindungsassistenten werden die Geräte angezeigt, die sich in einer Entfernung von bis zu 10 m von Ihrem iPAQ befinden. Folgen Sie den Anleitungen des Verbindungsassistenten.

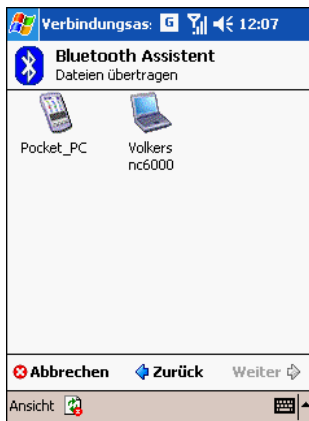

Hinweis: Eine Verbindung kann nur hergestellt werden, wenn auf dem Remotegerät die Bluetooth-Funktion eingeschaltet und das Gerät so eingestellt ist, dass es erkannt werden kann.

Senden von Dateien

1. Tippen Sie auf ein Verknüpfungssymbol für eine Dateiübertragung, und halten Sie den Stift darauf. Tippen Sie dann auf *Verbinden*.
2. Tippen Sie auf *Datei > Datei senden...*
3. Suchen Sie die zu sendende(n) Datei(en).
4. Tippen Sie auf die Datei(en), um sie zu senden.
5. Tippen Sie auf *OK*.

Ausführlichere Informationen über Bluetooth finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 8, „Verwenden von Bluetooth“. Oder rufen Sie die HP Website auf und chatten Sie online mit einem Mitarbeiter. Anleitungen zum Chatten mit einem Mitarbeiter finden Sie am Ende des vorliegenden Dokuments unter der Frage „[Wie finde ich Informationen zu Themen, die in diesem Dokument nicht behandelt werden?](#)“.

Wie verwende ich GSM und GPRS?

Die Wireless-Technologie kann verwirrend sein, wenn Sie die zugrundeliegenden Begriffe nicht verstehen. Verwenden Sie diese Tabelle, um sich mit den elementaren Begriffen der GSM- und GPRS-Technologie vertraut zu machen.

Begriff	Definition
General Packet Radio Service (GPRS)	Technologie, die Datenübertragungen ermöglicht und üblicherweise für das Surfen im Internet und Senden und Empfangen kleiner Datenblöcke, beispielsweise E-Mail und MMS- (Multimedia Messaging Service-)Mitteilungen, verwendet wird.
Global System for Mobile (GSM) Communication	Technologie, die zum Herstellen von Mobiltelefongesprächen verwendet wird und in bestimmten Gebieten Datendienste mit Roaming-Funktionen bereitstellt.

Begriff	Definition
Multimedia Messaging Service (MMS)	Ermöglicht den Austausch von Multimedia-daten (beispielsweise Audio- und Videoclips, Bildern und Text) zwischen Ihrem Mobiltelefon und anderen Geräten.
Subscriber Identity Module (SIM)	Intelligentes Modul für die Telefonfunktionen auf Ihrem Pocket PC. Die SIM-Karte enthält einen Computerchip, auf dem Ihre Telefonnummer, Informationen zu Diensten, Registrierungsdaten sowie Kontaktdaten gespeichert sind. Sie enthält auch den Speicher, in dem Kurzwahlnummern und SMS-Mitteilungen gespeichert werden. Eine SIM-Karte gehört entweder zum Lieferumfang Ihres Pocket PC oder muss von einem Mobiltelefonnetzbetreiber oder in einem Fachgeschäft gekauft werden.
Short Message Service (SMS)	Ein Dienst zum Senden von Mitteilungen von bis zu 160 Zeichen Länge an Mobiltelefone, die GSM verwenden.


GSM/GPRS-Technologie ist in Ihren HP iPAQ Pocket PC integriert. Um Daten über ein GSM/GPRS-Netzwerk senden oder empfangen zu können, müssen Sie über ein Konto bei einem Mobiltelefonnetzbetreiber, der GSM/GPRS-Datendienste unterstützt, sowie eine aktivierte Subscriber Identity Module- (SIM-)Karte verfügen. Der Netzbetreiber muss die GPRS-Datenfunktionen auf Ihrem Konto aktivieren, damit Sie sie nutzen können.

Hinweis: Informationen über die Kosten des GPRS-Datendienstes erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Wann verwende ich GSM/GPRS?

Die GSM-Technologie wird normalerweise für Sprachanrufe und SMS-Mitteilungen verwendet, die GPRS-Technologie stellt dagegen eine Verbindung zum Internet bereit, die für das Surfen im Internet, den Versand von MMS-Mitteilungen oder den Zugriff auf das Netzwerk Ihres Unternehmens verwendet werden kann – all das, wenn Sie sich außerhalb eines WLAN (Wireless Local Area Network, drahtloses lokales Netzwerk) befinden.

Wie schalte ich GSM ein?

Zum Einschalten von GSM über den Bildschirm *Heute* tippen Sie in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless* () , dann auf das Symbol *Telefon*.

Wie stelle ich eine Verbindung zu einem GPRS-Netz her?

Eine General Packet Radio Service (GPRS) Verbindung ermöglicht Datenübertragungen und wird üblicherweise für das Surfen im Internet und Senden und Empfangen kleiner Datenblöcke, beispielsweise E-Mail und MMS- (Multimedia Messaging Service-)Mitteilungen, verwendet.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem GPRS-Netz her:

Tippen Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol *Konnektivität* und dann im Popup-Menü auf *GPRS verbinden*.

Hinweis: Der Netzbetreiber muss die GPRS-Funktionen auf Ihrem Konto aktivieren, damit sie genutzt werden können.

Möchten Sie mehr erfahren über:

- das manuelle Auswählen des GSM/GPRS-Netzbetreibers?
- das Herstellen einer GSM-Verbindung?
- das Konfigurieren der GSM-Verbindung auf dem Pocket PC?

Ausführlichere Informationen über GSM bzw. GPRS finden Sie auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*, Kapitel 6, unter „Verwenden von GSM/GPRS-Verbindungen“. Oder rufen Sie die HP Website auf und chatten Sie online mit einem Mitarbeiter. Anleitungen zum Chatten mit einem Mitarbeiter finden Sie am Ende des vorliegenden Dokuments unter der Frage „[Wie finde ich Informationen zu Themen, die in diesem Dokument nicht behandelt werden?](#)“.

Wie schütze ich meinen iPAQ Pocket PC vor Beschädigungen und Sprüngen im Display?

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um das Display Ihres iPAQ Pocket PC vor Beschädigungen zu schützen:

- ❑ Verwenden Sie zum Tippen und Schreiben auf dem Display nur den Stift aus dem Lieferumfang des Pocket PC oder einen zugelassenen Ersatzstift. Wenn Sie Stifte verlieren oder beschädigen, können Sie bei Ihrem HP Partner einen neuen erwerben. Im Internet finden Sie Informationen zum Kauf von HP Produkten unter www.hp.com/de/produkte/handheld/options.

-
- ❑ Verstauen Sie den iPAQ Pocket PC in einer Schutzhülle, wenn Sie ihn nicht verwenden. Sie können die Schutzhülle aus dem Lieferumfang des Pocket PC verwenden oder eine der optionalen Schutzhüllen, die unter www.hp.com/de/produkte/handheld/optionen angeboten werden.
 - ❑ Legen Sie nichts auf dem Pocket PC ab.
 - ❑ Vermeiden Sie Kratzer auf der Oberfläche des Displays und Stöße gegen harte Gegenstände.
 - ❑ Wischen Sie das Display und das Gehäuse zum Reinigen gelegentlich sanft mit einem weichen, mit wenig Wasser angefeuchteten Tuch ab.

ACHTUNG: Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf das Display, und lassen Sie keine Flüssigkeitsreste in das Innere des iPAQ Pocket PC dringen. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung interner Komponenten kommen. Wenn Sie Seife oder andere Reinigungsmittel auf das Display aufbringen, kann die Beschichtung verfärbt und das Display beschädigt werden.

Wie finde ich die Produkt-ID und Seriennummer des iPAQ Pocket PC?


Die Produkt-ID und die Seriennummer Ihres iPAQ Pocket PC finden Sie auf einem Etikett unter dem Akku oder über das Programm Bestands-Manager. Sie sollten diese Informationen bereit halten, wenn Sie sich an den HP Kundensupport wenden, insbesondere wenn es um einen Supportanruf im Rahmen der Garantie handelt.

Option A – So zeigen Sie im Bestands-Manager Produkt-ID und Seriennummer an:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Bestands-Manager*.
2. Zur Anzeige der Produkt-ID tippen Sie auf *System*.
3. Zur Anzeige der Seriennummer tippen Sie auf *Identität*.

Option B – So greifen Sie auf das Etikett zu:

1. Schieben Sie auf der Rückseite des iPAQ Pocket PC die Akkuverriegelung nach rechts **1** (nicht verriegelte Stellung), um die Akkuabdeckung zu öffnen.
2. Schieben Sie die Akkuverriegelung nach unten **2**, um den Akku freizugeben **3**.

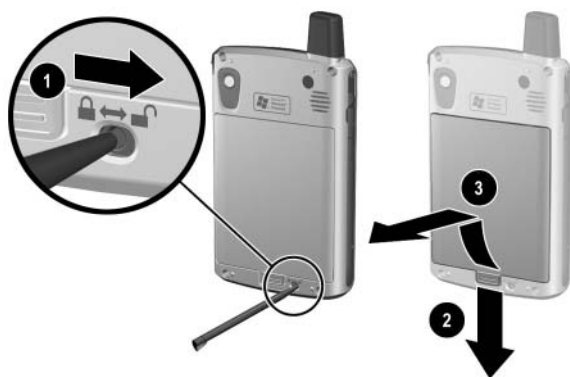

-
3. Das Etikett mit der Produkt-ID und der Seriennummer befindet sich unter dem Akku.



Wie finde ich Informationen zu Themen, die in diesem Dokument nicht behandelt werden?

Vollständige Anleitungen zum Setup und zur Installation finden Sie im Dokument *Einführung* im Versandkarton oder auf der Companion CD im *Benutzerhandbuch*. Das *Benutzerhandbuch* liegt in einem druckbaren Format vor, so dass Sie es bei Bedarf ausdrucken können.

Wenn Sie Fragen zur Verwendung des iPAQ Pocket PC haben, die weder im vorliegenden Dokument noch im Dokument *Einführung* oder im *Benutzerhandbuch* behandelt werden, besuchen Sie das iPAQ Handheld Forum (eine Mitteilungsplattform) unter www.hp.com/support/ipaqforums.

Um Hilfe von einem qualifizierten Mitarbeiter des Technischen Supports von HP zu erhalten, besuchen Sie die HP Support-Website unter www.hp.com/support. Um Informationen auf der Support-Website für Ihr spezifisches Produkt zu erhalten, sollten Sie den Modell- oder Produktnamen bereithalten. Um online mit einem Supportspezialisten zu chatten, wählen Sie das Symbol *HP Instant Support*.

So greifen Sie auf das Symbol *HP Instant Support* zu:

1. Öffnen Sie auf Ihrem PC Ihren Webbrowser (beispielsweise Internet Explorer), und geben Sie die URL www.hp.com/support ein.
2. Wählen Sie Ihr Land bzw. Ihre Region.
3. Wählen Sie *See support and troubleshooting information* (Informationen zu Support und Fehlerbehebung aufrufen), und geben Sie dann Ihre Produkt-ID in das Feld ein. Wenn Sie die Produkt-ID nicht wissen, finden Sie im vorliegenden Dokument unter „[Wie finde ich die Produkt-ID und Seriennummer des iPAQ Pocket PC?](#)“ weitere Informationen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>.
5. Wählen Sie Ihr spezifisches Produkt aus der Liste aus.
6. Die Seite Technical Support (Technischer Support) für Ihren iPAQ Pocket PC wird angezeigt. Das Symbol *HP Instant Support* befindet sich rechts.

